

Svensk bruksanvisning ATN X-Sight LTV

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
Kikarsikte ATN X-Sight LTV	3
Funktioner	3
Förbereda enheten.....	3
Uppackning.....	3
Specifikationer.....	4
Ladda enheten.....	4
På/Av	4
Använd din knappsats	5
Fokusering	5
Montering.....	5
Gränssnitt	6
Användande av knappsats.....	6
Fokusering	6
Diopterjustering	6
Avståndsfokus	6
Gränssnitt	6
Huvudfunktioner	6
Användning av menyknappar.....	6
Hemskärm	7
Skalor	7
Meny	8
Inskjutning.....	8
Hårkors / Reticle.....	8
Inställningar	8
Hårkors / Riktmedel	8
Val av riktmedel:.....	8
Färg på riktmedel	8
Inskjutning.....	9
Spela in video / Ta foto	10
Inställningar.....	10

2 års produktgaranti.....	11
Registrering av produktgaranti	11
Erhålla garantiservice	11
Garantiärende – anmälan.....	12

Kikarsikte ATN X-Sight LTV

Funktioner

- Dag / Nattläge
- Spela in HD video
- Foto / film
- One shot zero
- Stegvis zoom
- 3D Gyroskop
- 3D Accelerator
- Flera riktmedel
- USB typ C
- Låg strömförbrukning
- Ergonomisk design
- Detta sikte är byggt för att klara rekylen upp till kaliber 375 HH.



Det senaste inom ATNs HD Optics. ATN X-Sight LTV-sikten drivs av den nya revolutionerande ATN Obsidian LT Core som är optimerad för låg effektkonsumtion, i en liten och ergonomisk form. Levande och skarp klarhet under dagen. Plus fantastisk prestanda nattetid, levereras av den nya QHD + -sensorn.

Vi har minskat funktioner som erbjuds i den här modellen. Att ge användaren en enkel upplevelse utan krusiduller med ett pris som är svår att slå. Spela in HD Videoklipp, snabb och enkel inskjutning med vår One Shot Zero, jaga hela natten med 10+ timmars batteritid. Montera på valfritt vapen med 30 mm standardringar. ATN X-Sight LTV - det digitala siktet för de flesta.

Förbereda enheten

Uppackning

Följande steg måste utföras innan du använder enheten:

1. Öppna förpackningsförpackningen, ta bort X-Sight LTV och kontrollera innehållet.

- Ögonmussla
- Siktesskydd
- USB-C-kabel
- IR Illuminator / belysning
- Standardringar
- Manual
- Rengöringsduk

Specifikationer

	X-Sight LTV 3-9x	X-Sight LTV 5-15x
Item #	DGWSXS309LTV	DGWSXS515LTV
Lens	30 mm	50 mm
Magnification	3-9x	5-15x
Sensor	ATN QHD+ M584 Sensor	
Sensor Resolution	2688 x1944 @ 60 fps	
Core	ATN Obsidian LT Core	
Micro Display	1280x720 px	
Eye relief	90 mm	
3D Gyroscope	Yes	
3D Accelerometer	Yes	
Night Vision Mode	Yes	
Video Record	Yes	
Reticles	Multiple Patterns	
Video Record Resolution	1280x720 px	
Miscro SD Card	4 Gb to 64 Gb	
USB, type C	Charging Port	
Mount	30 mm Standard Rings (included)	
IR Illuminator	Included	
Battery life (Li-ion)	≈10 hrs	
Battery type	Internal Lithium Ion Battery	
Waterproof rating / IP rating	Weather resistant	
Operating Temperature	-20°F to +120°F / -28°C to 48°C	
Dimensions (body only)	12.2"x2.2"x2.2" 310x55x55 mm	13"x2.2"x2.2" 330x55x55 mm
Weight	1.6 lb / 745 g	1.7 lb / 780 g
Warranty	2 years	

På/Av

För att starta enheten, håll in POWER-knappen intryckt tills du ser ATN-menyskärmen.

För att stänga av enheten, tryck och håll in POWER-knappen tills "Stäng av enheten?" visas i dialogrutan. Välj "Ja" för att stänga av.

Om enheten fryser eller slutar svara på kontrollpanelen. Tryck och håll in strömbrytaren i minst 15 sekunder för att starta om siktet.

Ladda enheten

Enheten är utrustad med en USB-port (typ C) för laddning. Du hittar den under gummilocket på enhetens högra sida. Vi har inkluderat en USB-laddningskabel (typ C) med ditt sikte. Anslut kabel till en USB-vägggladdare som har en uteffekt på 2 ampere.

Ladda ditt sikte i 10 timmar med en 2 A USB-vägggladdare. Observera att du använder en vägggladdare med lägre strömstyrka tar längre tid att ladda din räckvidd.

1. Rekommenderad laddare är 2 A USB-laddare.
2. Batteriets laddningstid (från 0 till 100%) är 6 timmar med 2 A USB-laddare.
3. Batteriets driftstid är 10 timmar vid en enda laddning.



Använd din knappsats

Knappsatsen används på två olika sätt:

- Korta och snabba tryck - används för de flesta funktioner och för att komma runt i menyn.
- Tryck och håll - används i följande lägen - ON / OFF, MENU.



Fokusering

Diopterjustering

Genom att rotera Diopter justeringsring uppnår du optimal skärpa för din syn. Titta igenom okularet medan du fokuserar på riktmedlet och widgets (genvägar) på skärmen.

OBS:

När Diopter-justeringen är inställd på din önskan behöver justering inte utföras om inte en annan användare ändrar fokus för deras behov.



Avståndsfokus

Vrid justeringsringen, vid behov, för att uppnå rätt fokus på olika avstånd.




Montering

X-Sight LTV har 90 mm ögonavstånd och ska monteras med 30 mm ringar. Välj först dina önskemål av ringar och placering och montera de nedre delarna av dina ringar på din skena för optimal ögonplacering. Placera siktet på den nedre halvan av de ringar du just har monterat, verifiera att du har tillräckligt ögonavstånd för dig. Placera den övre delen av din ring över det monterade bottenpartiet. Applicera lika vridmoment på alla. Se till att dina ringar är täta på din gevärsskena och att de inte lossnar på grund av rekyl.

För montering av MARS LT på Picatinny-skenan:

1. Lossa fästskruvarna på sidorna på monteringsringarna.
2. Placera siktet på Picatinny-skenan så att utsprånget på skenan, som ligger i ringens botten, kommer in i urtaget i skenan.
3. Dra åt fästskruvarna på monteringsringarna.

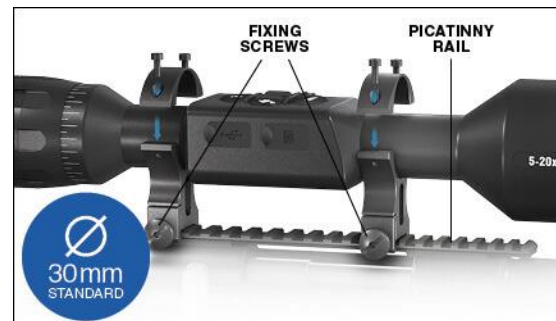

Gränssnitt

Användande av knappsats

Knappsatsen är programmerad att användas i två olika sätt:

- Korta och snabba kranar - används för de flesta funktioner och för att navigera i menyn.
- Tryck och håll - designad för att användas i följande situationer — Av/På, Meny & Nattläge.

Fokusering

Dioptrjustering



Genom att rotera Dioptrjusteringsringen uppnår optimal skärpa för din syn. Titta igenom okularet och fokusera på trådkors och widgets på skärmen. Vrid dioptrjusteringen tills hårkorset och widgets är skarpa.

Avståndsfokus

Vrid justeringsringen efter behov, för att uppnå rätt fokus på olika avstånd.




Gränssnitt

Huvudfunktioner

Användning av menyknappar

1. På / Av knapp; Ett långt tryck på denna knapp (3–5 sekunder) antingen slår på enheten eller stänger av den beroende på den aktuella statusen för omfattningen.
2. Upp-knapp; Ett kort tryck på denna knapp växlar du genom din zoomförändring (3-5.4-7.2-9x eller 5-9-12-15x).
3. Vänster knapp; Ett kort tryck aktiverar videoinspelning, genom att trycka på vänster knapp igen stängs Video av inspelning. Om du håller ned vänster knapp kommer du växla också funktionen från video till bildtagning eller tillbaka till Video.
4. Mittknapp. Genom att trycka på mittknappen öppnas menyn.
5. Höger knapp; Med ett kort tryck kan du ändra skärmens ljusstyrka (1 → 2 → 3 → 1).

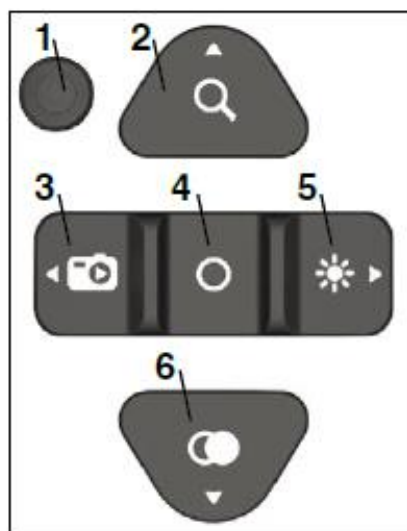

6. Ned-knapp; Ett långt tryck gör att det växlar från dagsläge till nattläge. En gång i nattläge kan du justera ljuskänsligheten för Night Vision kort tryck på ned-knappen. Natlläget har tre inställningar: Auto, Hög och Låg:

- Med autoläge kan sensorn dynamiskt anpassa sig till omgivande ljusförhållanden.
- Högt läge säger till sensorn att det finns för mycket omgivande ljus.
- Lågt läge berättar för sensorn att det inte finns mycket omgivande ljus.

Hemskärm

Den första skärmen som du ser efter att du har slagit på enheten är startskärmen. Det består av skalor, ikoner i statusfältet och olika informationswidgets.



Skalor

- Roll Scale visar gevärslutning, baserad på internt 3D-gyroskop.
- Pitch Scale visar gevärslinje i lod, baserat på internt 3D-gyroskop.

Meny

För att öppna menyn, utför ett tryck på OK-knappen tills ser du menyn visas på högst upp på skärmen. Du kommer att se följande ikoner:

Inskjutning.

Detta alternativ ger dig tillgång till "One Shot Zero", för att skjuta in siktet.

Hårkors / Reticle.

Detta alternativ låter dig välja ett av sex riktmedel som finns tillgängliga. Du kan också ändra färg på riktmedlet i den här menyn.

Inställningar

I den här menyn hittar du olika inställningar som du kan justera i ditt sikte

- Viloläge
- Visa widgets
- Datum och tid
- Språk
- SD-kort
- Fabriksinställningar

Hårkors / Riktmedel

Val av riktmedel:

Inne i menyskärmen, använd högerknappen för att välja Riktmedelmenyn. Kort tryck mittknappen för att gå till Riktmedelalternativ. Använd Upp eller Ned-knapp för att bläddra igenom alternativen. När du hitta den trådkorg du tänker göra använd, tryck kort på mitten för att bekräfta ditt val. Du har ett urval av 6 olika riktmedel.



Färg på riktmedel

För att ändra färg. Tryck kort på mittknappen medan riktmedelmenyn är vald. Använd höger eller vänster knapp för att bläddra genom färgalternativen. När du väl har nått den färg du gillar, tryck kort på Mittknappen för att bekräfta valet.

Inskjutning

Du bör först formatera micro SD-kortet i ditt sikte före inskjutning eller inspelning från början.

För att skjuta in ditt sikte kommer du måste gå till avsnittet inskjutning ”Zeroing” på menyn. tryck på mittknappen tills menyn visas överst på skärmen.

Använd högerknappen för att navigera till alternativet Nollställning i menyn.

Tryck på mittknappen för att gå till nolläge.

Du kommer att se två skärmar på din skärm. Man kommer att röra sig med hjälp av knappsatsen den andra förblir stillastående. Medan du håller vapnet så stabilt som möjligt, skjut en serie. Använd knappsatsen för att flytta det röda hårkorset till träffpunkten medan hålla det vita korset på den ursprungliga siktpunkten där du avfyra skottet.

När du har placerat mitten av det röda korset på träffen, tryck kort på mittknappen för att spara. Om du känner dig säker på att du har det bästa möjliga inskjutningen, använd vänsterknappen för att navigera till utgångssymbolen till vänster. Kort tryck på mittknappen för att stänga menyn och återgå till startskärmen. Om du behöver finjustera upprepa proceduren. Under nollställningen visas trådkoordinaterna uppe till vänster hörn i form av X | Y. Vid basförstoring rör sig trådkoordinaterna förbi en pixel per klick.

VI REKOMMENDERAR DIG ATT NOTERA DINA X & Y VÄRDEN EFTER INSKJUTNING SÅ ATT DU LÄTT KAN ÅTERSTÄLLA DETTA VID BEHOV.

X: _____ Y: _____

NOTERA ATN rekommenderar låg till medelprofilringar för att få siktet så nära pipan som möjligt.


Allmänna mått för ringhöjder:

- RING-LÅG: 16 mm från bas till centrum.
- RING-MEDIUM: 22 mm från bas till centrum.
- RING-HÖG: 31 mm från basen till centrum.



Spela in video / Ta foto

X-Sight LTV spelar in fantastisk HD-kvalitet oavsett tiden på dagen eller natten. Ett enkelt sikte som registrerar timmar av video till ett flyttbart micro SD-kort. Se till att du får ett micro SD-kort som är 4 till 64 GB och att det är ett SDHC-kort av klass 10.

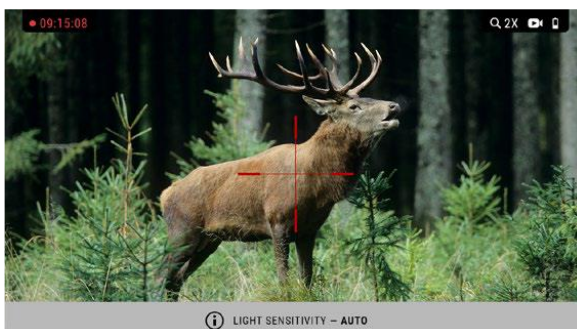


För att aktivera videoinspelning, tryck kort på vänster knappen för att starta inspelning. Tryck kort på vänster knappen igen för att stoppa inspelningen. För att aktivera bildtagning. Håll ned vänsterpilkknapp för att växla funktionen från videoinspelning till bildtagning. När du byter från videoinspelning till bildtagning. Du kan ta bilder i HD-kvalitet efter ett kort tryck på vänster pilknapp. För att använda Video Capture-läget en gång om igen. Du ska trycka och hålla ned vänsterpilkknapp igen för att växla inställningen till Videoinspelning. När du växlar från video till foto kommer du att se ikonändringen på startskärmen. Ger dig en indikation på vilket läge du använder för närvarande.

Inställningar Sovläge

Sömn aktiverar ditt system för att gå till standby-läge till spara batteri. När den är aktiverad kommer siktet automatiskt gå till viloläge när det inte känner av rörelse för en förinställd tid du valt.

Du kan ställa in viloläge från 5 till 30 min. När siktet känner av rörelse stängs viloläget.

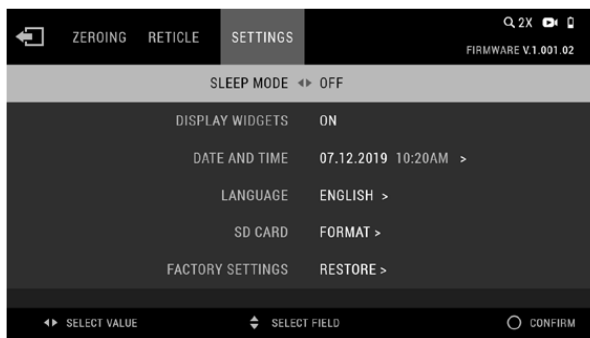

Display Widgets / Ikoner

Display-widjetar gör att du kan slå på eller av "gyroskopet" alltså hur vapnet lutar.

Datum och tid

Med Datum och tid kan du ställa in datum och tid för ditt sikte och välj 12H eller 24H tidsformat.

Språk

Med den här inställningen kan du välja vilket språk som är används för menyerna inom ramen: engelska, polska, ryska, tyska, italienska, Bulgariska och spanska.

SD-Kort

Det här alternativet är att formatera ditt micro SD-kort som används för Videoinspelning. Vi rekommenderar att du använder ett 4 till 64 GB micro SD-kort som är ett klass 10 och en SDHC-typ. Utför denna procedur innan nollställning eller Spela in videor för första gången.

Fabriksinställningar

Detta alternativ återställer omfattningen till fabriksinställningarna, alla ändringar återställs till grundinställningarna och noll går förlorad. Snälla skriv ner dina Zero X / Y-kordinater innan du utför den här funktionen.

2 års produktgaranti

Denna produkt är garanterad fri från tillverkningsfel i material och utförande under normal användning under en period av 2 år från inköpsdatumet. I händelse av att en defekt som täcks av ovanstående garanti inträffar under den tillämpliga perioden som anges ovan, kommer ATN, kan efter eget val, antingen att reparera eller ersätta produkten, och sådana åtgärder från ATNs sida ska vara den fulla siktet av ATNs ansvar.

Registrering av produktgaranti

För att kunna validera garantin på din produkt måste ATN få ett fullbordat produktgarantikort för varje enhet eller fullständig garantiregistrering på vår webbplats på www.atncorp.com. Fyll i det medföljande formuläret och skicka det direkt till vårt servicecenter: ATN Corporation, 1341 San Mateo Avenue, South San Francisco, CA 94080.

Erhålla garantiservice

Kontakta din återförsäljare

Blankett för garantiärende finns på sista sidan.

Garantiärende – anmälan

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Modell: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum & butik: _____

Beskrivning av fel, tänk på att göra den så utförlig som möjligt för att underlätta garantiärendet, om nödvändigt använd baksidan av blanketten:

Kontakt med återförsäljare har skett (datum): _____

Ort & datum: _____

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

OBS! Notera följande innan du skickar in ditt garantiärende:

- Inköpskvitto och/eller faktura som verifierar köpet mellan återförsäljaren och RUAG MÅSTE ALLTID bifogas. I de fall där kvitto / faktura saknas, kan den reklamerade varan sändas i retur utan åtgärd.

Endast den reklamerade varan skall bifogas med leveransen. Inga tillbehör som t.ex. fästen, solskydd, SD-kort mm. skall bifogas. RUAG tar inget ansvar för ev. tillbehör eller liknande som bifogas med leveransen.