


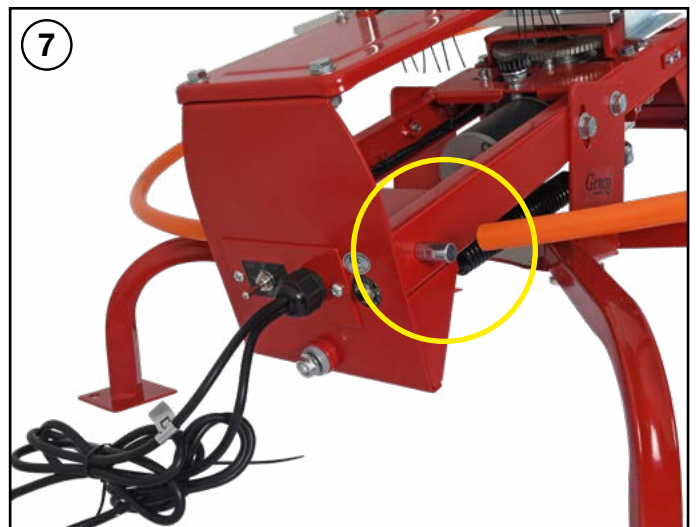


Genzo 12 V Super Trap X90

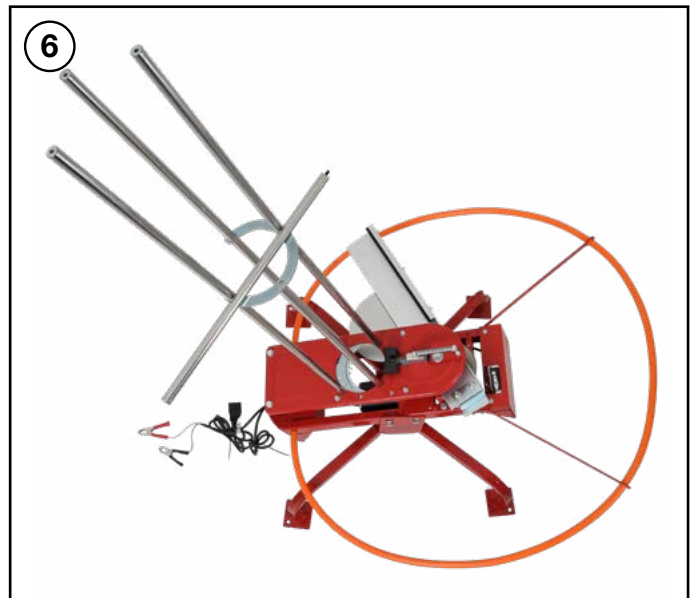

Genzo 12V Lerduvekastare Super Trap X90 - Monteringsanvisning

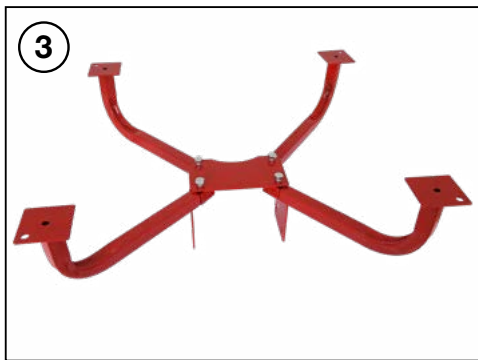

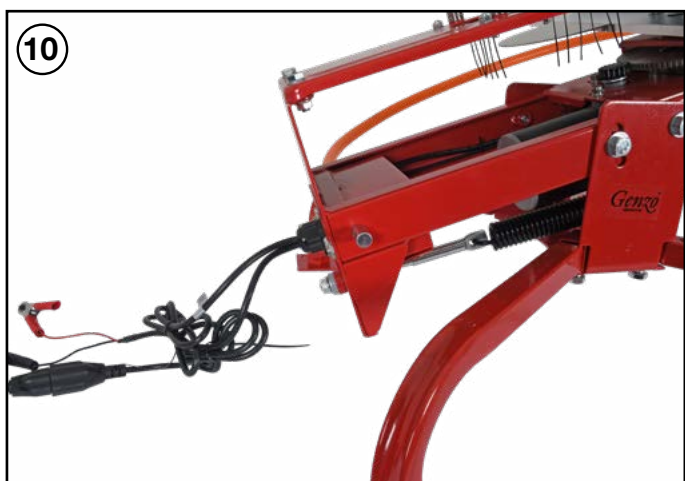

Säkerhetsföreskrifter

Warning! Säkerställ att kastaren är i olåst position när den inte används. Sätt vippströmbrytaren till "SAFE RELEASE" så att kastarmen hamnar i ej spänt läge. Om inte detta görs finns risk för personskador.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador som uppkommit vid användning av denna produkt!

- Läs ALLTID bruksanvisningen innan användning.
- Transportera och förvara ALDRIG kastaren med spänd fjäder.
- Kasta aldrig lerduvor mot människor, djur, träd eller byggnader. Minst 400 meter fritt område rekommenderas.
- Skytten ska alltid stå på kastarens vänstra sida, med ett avstånd av minst 10 meter till kastaren.
- Använd alltid skyddsglasögon.
- Modifiera ALDRIG kastaren.

1. Montera benen (bild 2 och 3).

Efter att man monterat dessa så ställer man kastenheten upp för att kontrollera så att den står rakt. När du är nöjd drar du åt bultarna ordentligt.

2. Montera kastenheten (bild 4).

3. Montering av magasinrör

- a) Gånga på de långa magasinrören i kastaren (bild 5).
- b) Montera sedan den hästskoformade brickan (bild 6) och montera sedan de kortare rören.
- c) Avsluta med den sista hästskoformade brickan och dra fast den ordentligt.

4. Montering av stabiliseringsstag (bild 7 och 8).

5. Montering av huvud/kastfjäder

Sätt ihop huvud/kastfjäder med fjäderhållarbulten. Trä i fjädern i hålet som du finner undertill på kastarmen. Lossa sedan låsmuttern på fjäderhållarbulten och för fjäderhållarbulten genom hålet som är baktill på kastaren. Skruva fast låsmuttern på utsidan tills att två hela varv av gängan har gått igenom muttern. Spänn fast mothållsmuttern på insidan (bild 9 och 10).

6. Justering av kastvinkeln

Vinkeln är justerbar i höjddled och kan justeras mellan 5-30 grader. Lossa den bakre bulten som sitter på bägge sidor av kastaren (bild 4). Observera att vid en brantare lutning än 30 grader påverkas matningen av duvor och risken blir större att duvor fastnar och går sönder.

Strömbrytarens 3 olika funktioner (bild 1)

OFF: Motorn stängs av och kastarmen kommer att stanna i det läget den befinner sig i för tillfället.

ON: Motorn drar runt armen tills den står i laddat läge rakt bak.

SAFE RELEASE: Används för att manuellt köra motorn framåt. Tryck och håll nere tills kastarmen pekar rakt fram. Fjädern är nu i ospänt läge. **OBS! Om lerduva ligger på kastarmen så kastas denna iväg när man trycker på denna knapp.**

Fyll på magasinet med duvor

Kontrollera så att kastarmen står rakt fram och att batteriet är bortkopplat. Kastarmen **MÅSTE** stå rakt framåt när kastaren ska laddas med duvor (bild 11).

Starta kastaren

När du har fyllt på din kastare med duvor är du redo att köra igång:

- Se till att kastaren står stadigt på plant underlag och nyttja de medföljande jordspetten (bild 12).
- Anslut nu fotpedalen och batteriet och vrid strömbrytaren till ON.
- Nu är det bara till att trycka på fotpedalen så kommer kastaren kasta iväg duvan / duvorna.
- Skytten ska alltid stå på kastarens vänstra sida, med ett avstånd av minst 10 meter till kastaren.

Underhåll

Inför varje användning:

- Kontrollera alltid så att säkerhetsringen och säkerhetsprinten håller god kondition.
- Provkör alltid kastaren utan duvor för att kontrollera alla funktioner.

Efter varje användning

- Kontrollera så att inga skruvar har lossnat. Har de lossnat så dra åt dem ordentligt. Om du får problem med att lerduvan fastnar på gummit eller ofta krossas så kan kastarmens skruvar ha lossnat lite och behöver justeras och dras åt.
- Rengör alltid kastaren efter varje användning.
- Förvara kastaren på ett torrt ställe vilket förlänger livslängden.